



РОБОИНТЕЛЛЕКТ

Делай, что любишь, люби, что делаешь

ИНФОРМАЦИЯ

об устройстве и способах
управления и программирования
робота-манипулятора
«РобоИнтеллект»
модели **RM 001**




| Развивайся, учишься и играй
| Приобретай профессию будущего

Содержание:


Устройство и технические характеристики робота-манипулятора модели RM-001	3
Основные узлы робота-манипулятора	3
Механические узлы и электронные компоненты робота-манипулятора	4
Схема соединения электронных компонентов	6
Назначение робот-манипулятора	7
Способы управления роботом	8
Ручное управление с помощью манипулятора “мышь”	8
Ручное управление с помощью геймпад	8
Ручное управления с помощью мобильного устройства	9
Автоматическое управление с помощью предустановленных программ	9
Подключение робота	10
Установка программного обеспечения для управления роботом	11
Как работать с программным обеспечением	18
Основные функции и элементы Пульта управления	18
Что можно настроить в программном обеспечении “Пульт управления”	19
Выбор цветовой схемы интерфейса пульта управления	19
Выбор внешнего вида пульта управления роботом	20
Ограничение количества одновременно работающих сервоприводов	21
Калибровка сервоприводов робота	22
Зачем нужна калибровка сервоприводов	22
Как проверить верность стартового (начального) положения робота	22
Проверка правильности положения башни манипулятора	23
Проверка правильности положения рычага перемещения клешни вверх и вниз	23
Проверка правильности положения рычага перемещения клешни вперёд и назад	24
Проверка правильности положения рук клешни	24
Как калибровать сервоприводы робота	25
Ручное управление действиями робота	26
Установка скорости вращения сервоприводов	26
Управление действиями робота с помощью манипулятора “мышь”	26
Управление действиями робота с помощью мобильных устройств	27
Управление действиями робота с помощью джойстика “Геймпад”	27
Запуск демонстрационных программ	28

1. Устройство и технические характеристики робота-манипулятора модели RM-001

1.1. Основные узлы робота-манипулятора

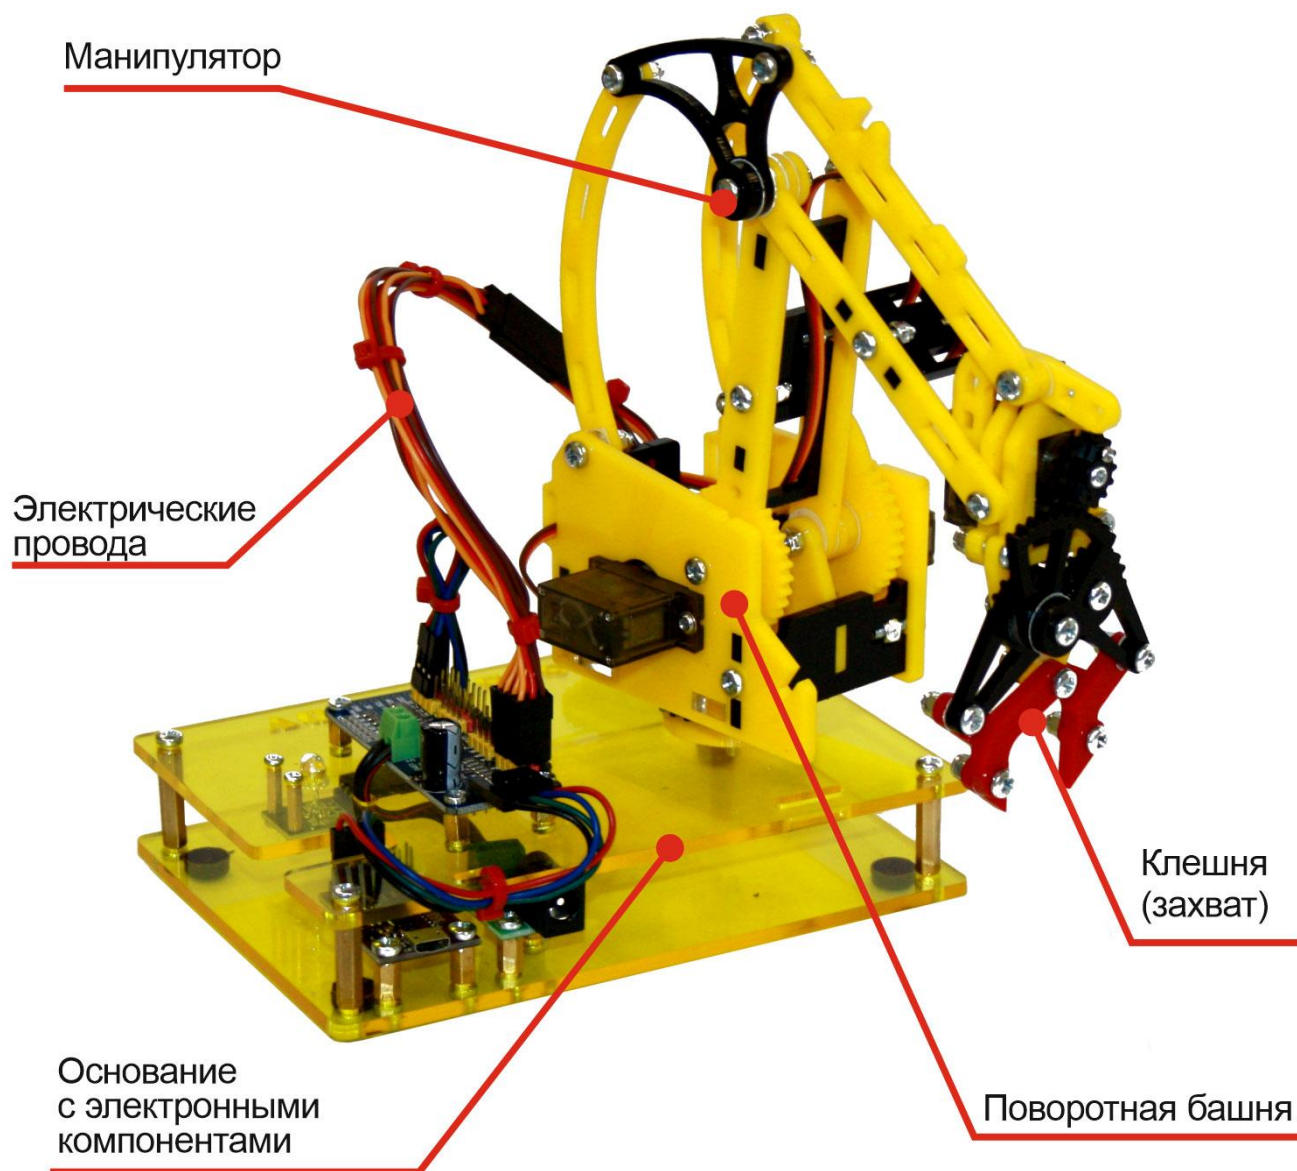


1.2. Механические узлы и электронные компоненты робота-манипулятора

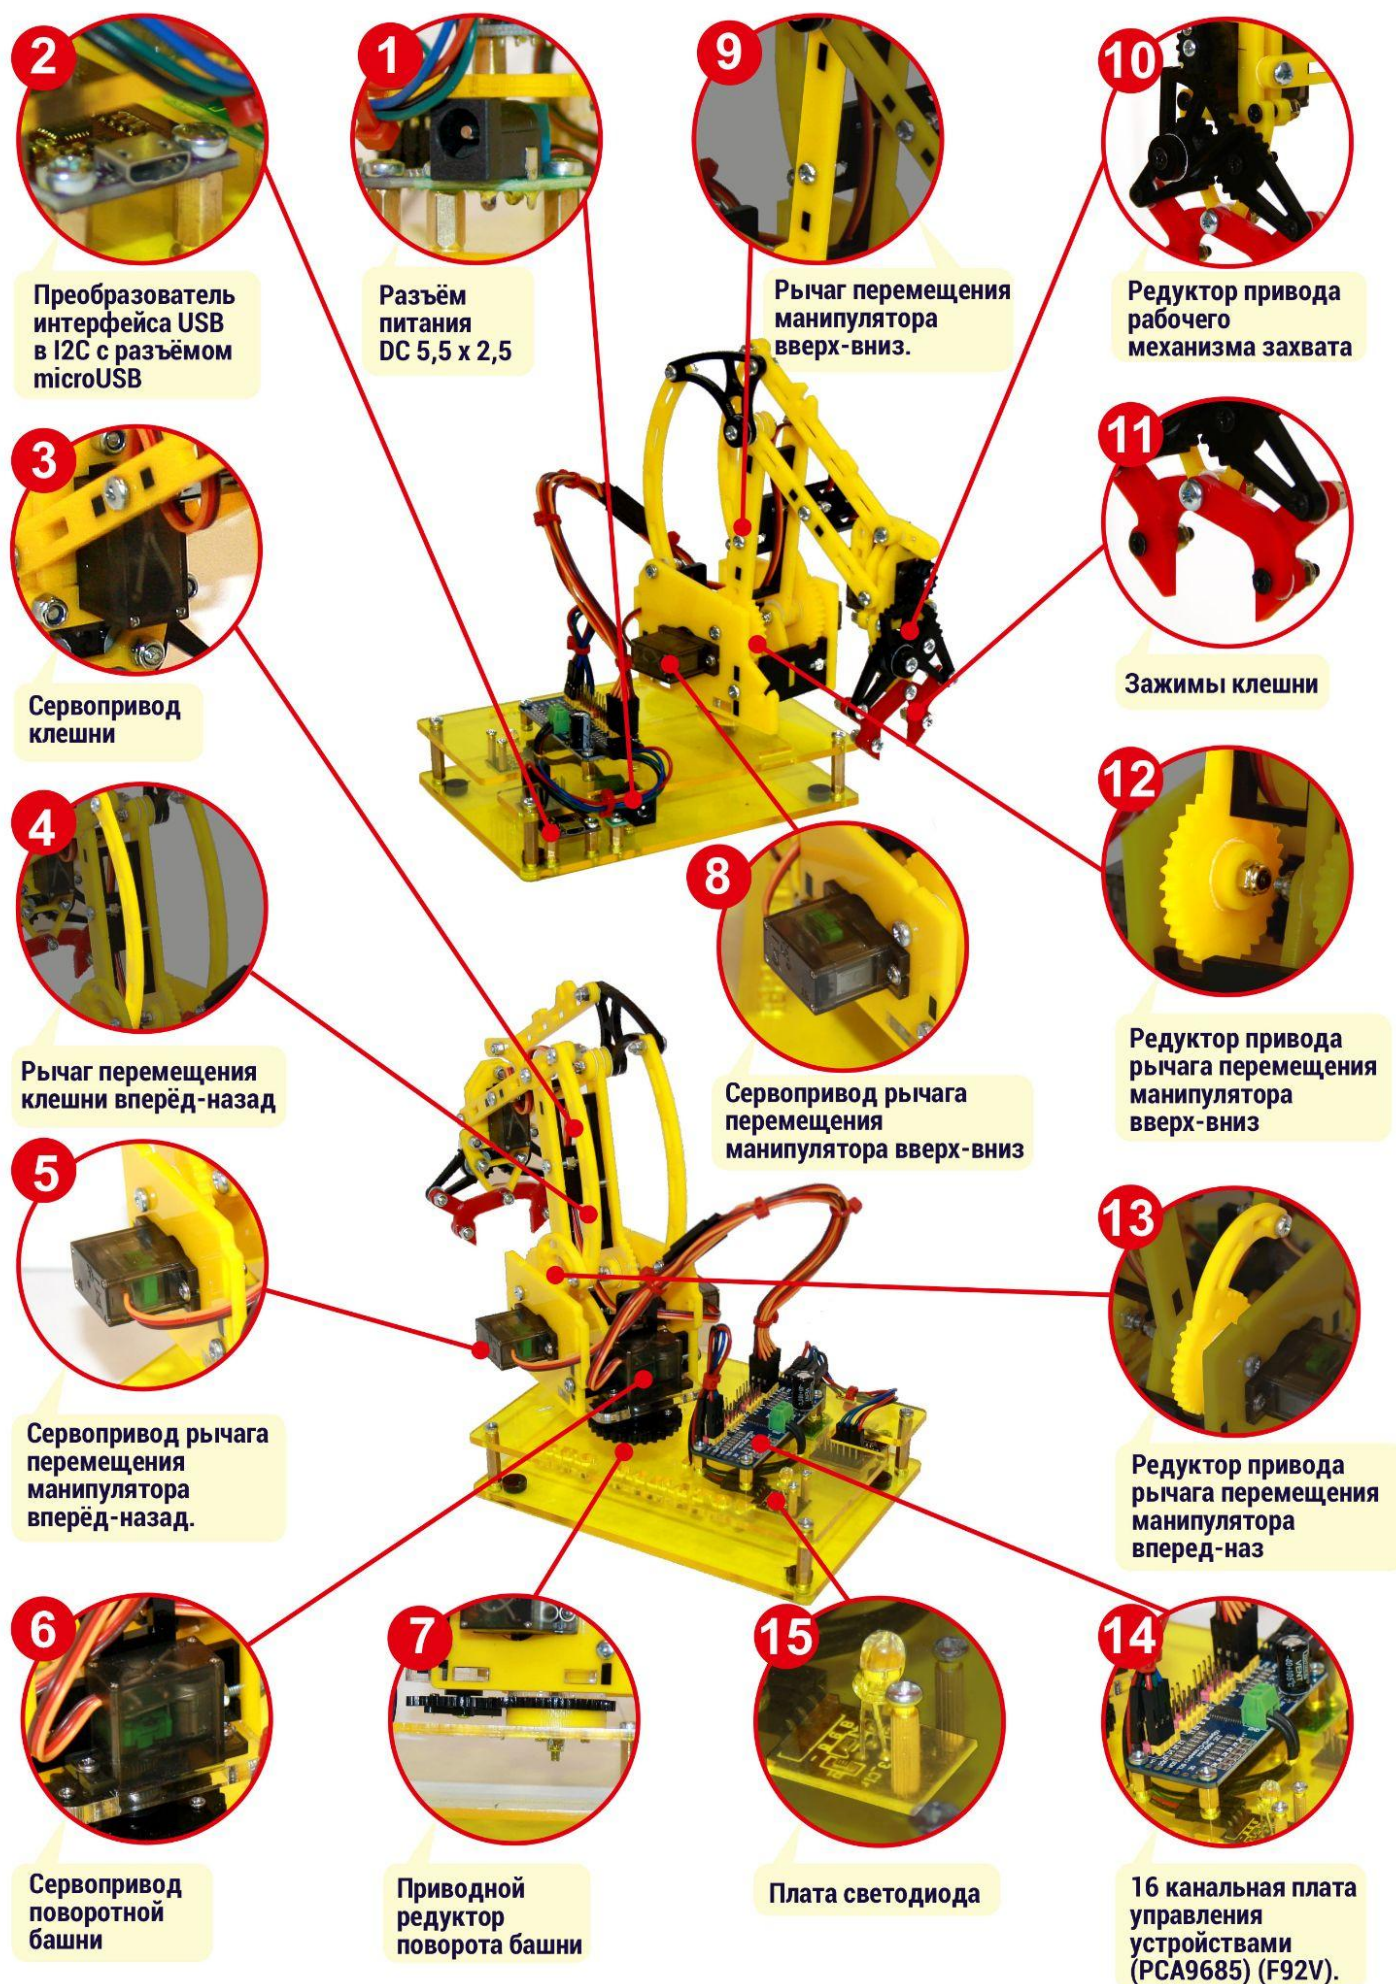

Описание основных узлов и компонентов робота-манипулятора:

1. **Разъём питания DC 5,5 x 2,5.** Используется для подключения электропитания робота-манипулятора
2. **Преобразователь интерфейса USB в I2C с разъёмом microUSB.** Используется для подключения робота к компьютеру или ноутбуку по USB.
3. **Сервопривод клешни.** Используется для приведения в движение зажимов клешни для захвата или освобождения груза.
4. **Рычаг перемещения манипулятора вперёд-назад.** Используется для перемещения манипулятора вперёд и назад.
5. **Сервопривод рычага перемещения манипулятора вперёд-назад.** Используется для приведения рычага перемещения манипулятора вперёд и назад в движение.
6. **Сервопривод поворотной башни.** Используется для поворота башни.
7. **Приводной редуктор поворота башни.** Используется для передачи крутящего момента от сервопривода поворотной башни к самой поворотной башне. Передаточные числа редуктора 1:1.
8. **Сервопривод рычага перемещения манипулятора вверх-вниз.** Используется для приведения рычага перемещения манипулятора вверх и вниз в движение.
9. **Рычаг перемещения манипулятора вверх-вниз.** Используется для перемещения манипулятора вверх и вниз.
10. **Редуктор привода рабочего механизма захвата.** Используется для перемещения зажимов клешни для захвата и удержания груза.
11. **Зажимы клешни.** Используются для захвата и удержания груза.
12. **Редуктор привода рычага перемещения манипулятора вверх-вниз.** Используется для передачи крутящего момента от вала сервопривода рычагу перемещения клешни вверх и вниз от сервопривода.
13. **Редуктор привода рычага перемещения манипулятора вперед-назад.** Используется для передачи крутящего момента от вала сервопривода рычагу перемещения манипулятора вперед и назад.
14. **16 канальная плата управления устройствами (PCA9685) (F92V).** Используется для управления исполнительными устройствами робота-манипулятора (например: светодиод, сервоприводы). Входной интерфейс управления I2C. Управление устройствами на выходе драйвера осуществляется по 16 каналам широтно-импульсной модуляцией.
15. **Плата светодиода.** Используется для индикации действий робота-манипулятора. Цвет, яркость и режим работы светодиода могут программироваться.

1.3. Схема соединения электронных компонентов

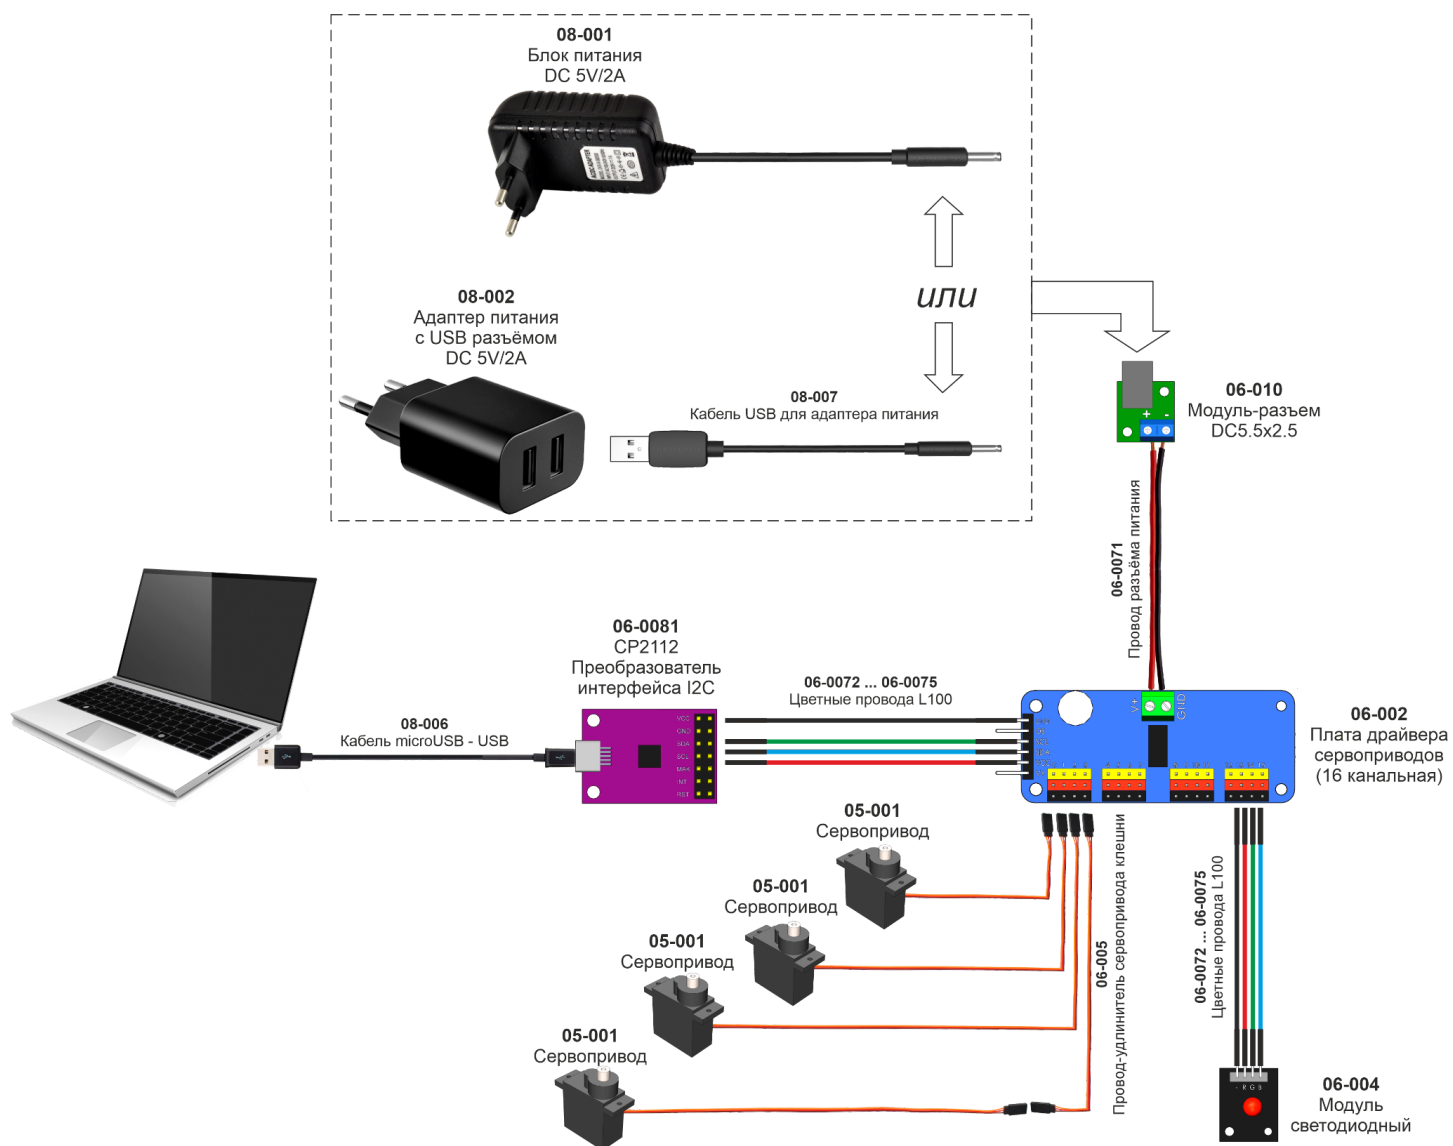

2. Назначение робот-манипулятора

Робот манипулятор RM-001 предназначен для:

- получения знаний по основам робототехники, устройства роботов и способов управления ими;
- получения навыков управления робототехническими устройствами;
- обучения программированию роботов;
- выполнения практических заданий по использованию роботов:
 - перемещение объектов;
 - построение сложных конструкций;
 - программирование траекторий перемещения;
 - программирование световой индикации процесса работы робота.

Робот-манипулятор может захватывать и перемещать грузы массой до 30 г следуя Вашим командам.

Робот-манипулятор модели RM-001 может выполнять следующие команды - действия:

- захватывать, удерживать, перемещать груз массой до 30 г с помощью клешни;
- поворачивать башню манипулятора с клешней и грузом вправо и влево от стартового положения;
- перемещать клешню с грузом и без груза с помощью стрелы манипулятора вверх и вниз от стартового положения;
- перемещать клешню с грузом и без груза с помощью стрелы манипулятора вперед и назад от стартового положения;
- изменять цвет, яркость, режимы световой индикации действий робота с помощью программируемого светодиода.

Команды роботу манипулятору возможно задавать вручную с помощью специализированного программного обеспечения “Пульт управления РТУ” или с помощью программ. Программы могут быть созданы:

- с использованием блочно-визуального языка программирования,
- с использованием языка Python в интегрированной среде разработки,
- с использованием подключаемой библиотеки RI_SDK для программирования на языках C++, C, Python, Go, PHP в средах разработки пользователя (устанавливаются пользователем самостоятельно по собственному выбору или с применением рекомендаций в документации по SDK).

Вы можете научиться программировать действия робота-манипулятора, задавать ему определенные последовательности действий с помощью таких программ, например перенести груз на заданное расстояние или сложить несколько разных грузов в заданной последовательности, построить/разобрать заданные или собственные конструкции.


3. Способы управления роботом

Ваш робот поддерживает несколько способов управления:

- Ручное управление с помощью клавиатуры и мыши, подключенных к персональному компьютеру, для чего используется специальное программное обеспечение “Пульт управления РТУ”.
- Ручное управление с помощью геймпада, подключенного к персональному компьютеру, для чего используется специальное программное обеспечение “Пульт управления РТУ”.
- Ручное управления с помощью мобильного устройства, находящегося в одной сети с персональным компьютером.
- Автоматическое управление с помощью предустановленных стандартных программ запускаемых на персональном компьютере.
- Автоматическое управление с помощью запускаемых на персональном компьютере программ, которые Вы можете написать сами
 - с помощью SDK;
 - с помощью блочно-модульного языка программирования RI-Blockly.

3.1. Ручное управление с помощью манипулятора “мышь”

Управление роботом может выполняться вручную с помощью манипулятора “мышь”, подключенного к компьютеру с установленным программным обеспечением “Пульт управления”. Подробно о том, как управлять изложено в разделе [“Управление действиями робота с помощью манипулятора “мышь””](#).

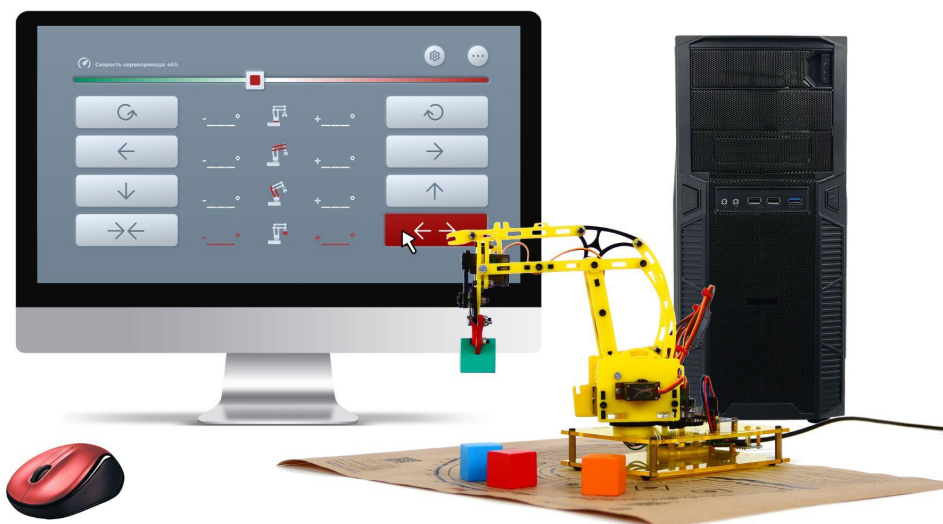


3.2. Ручное управление с помощью геймпад

Управление роботом может выполняться вручную с помощью геймпада, подключенного к компьютеру с установленным программным обеспечением “Пульт управления”.

При подключении к компьютеру геймпада, Пульт управления автоматически блокирует клавиатуру и манипулятор “мышь” компьютера для управления роботом и передаёт управление на геймпад.


При отключении геймпада, возможность управления автоматически возвращается клавиатуре и манипулятору “мышь”.

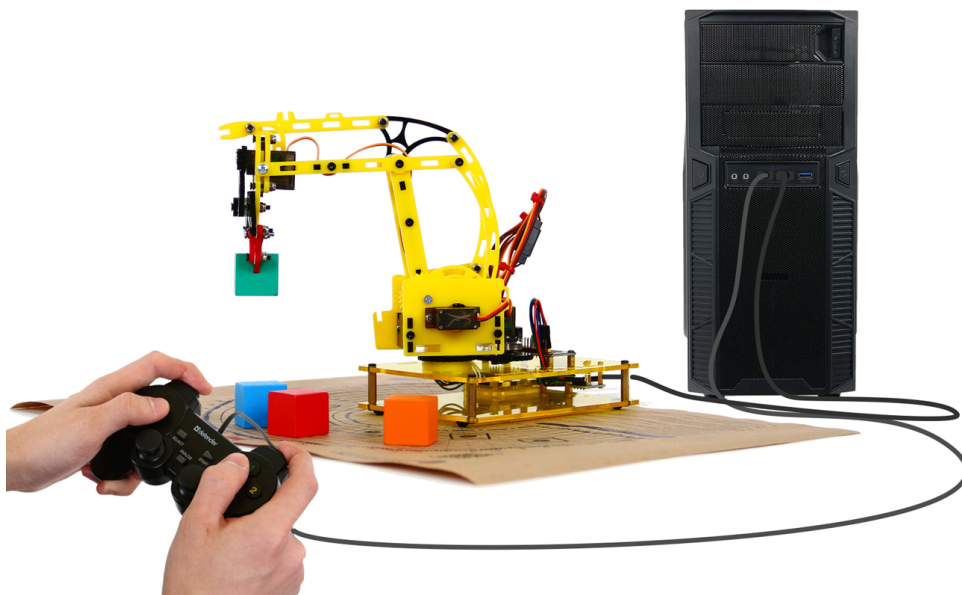

3.3. Ручное управления с помощью мобильного устройства

Для ручного управления роботом Вы можете использовать мобильное устройство - смартфон или планшет. Для этого, мобильное устройство должно находиться в одной сети с компьютером (ноутбуком), на котором установлено программное обеспечение “Пульт управления” и к которому подключен робот, например локальной (домашней) Wi-Fi сети.

Wi-Fi сеть может создать роутер.

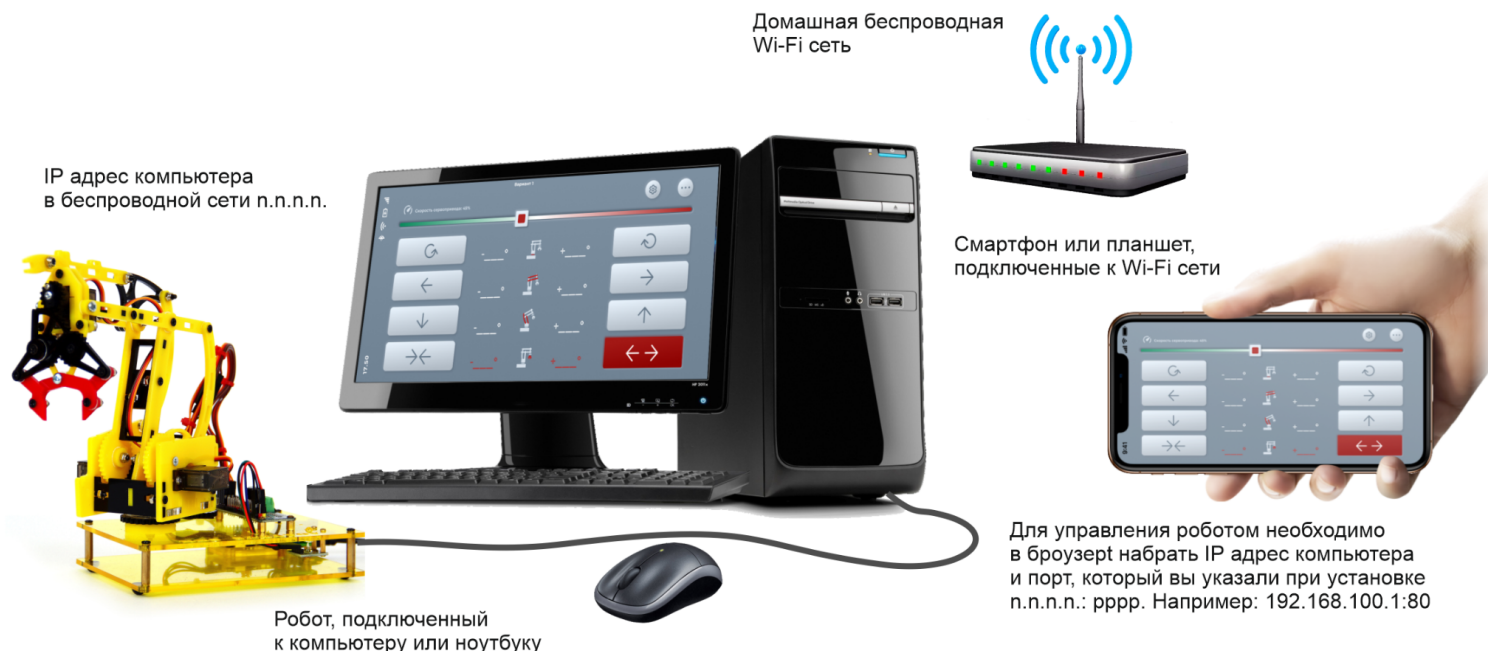

Для подключения к пулту управления роботом на мобильном устройстве необходимо запустить браузер и в адресной строке набрать адрес пульта управления, который Вы установили на компьютер.

Адрес пульта управления состоит из IP адреса компьютера в Wi-Fi сети и порта, на котором работает пулт управления.

Порт, на котором работает пулт управления Вы определяете самостоятельно при установке программного обеспечения робота. Подробно об установке программного обеспечения изложено в разделе [“Установка программного обеспечения”](#). “По-умолчанию” применяется порт 80.

Например, Вы можете набрать в адресной строке браузера адрес: 192.168.77.1 (порт 80 вводить не нужно, поскольку браузер автоматически опрашивает на компьютере именно 80-й порт). Если же Вы изменили порт, предлагаемый “по умолчанию”, на любой другой, то ввод порта обязателен. Например: 192.168.77.1:5511.

3.4. Автоматическое управление с помощью предустановленных программ

Для демонстрации возможностей робота в состав программного обеспечения включено несколько стандартных демонстрационных программ. Как их запустить подробно изложено в разделе [“Запуск демонстрационных программ”](#).



4. Подключение робота

Для начала работы с роботом необходимо:

1. Подключите робот к компьютеру или ноутбуку через порт USB с помощью кабеля USB - microUSB, входящего в состав набора.
2. Подключите робот-манипулятор к электрической сети.

Ваш робот-манипулятор может комплектоваться блоком питания или USB адаптером питания со шнуром USB.

- 2.1. Если Ваш робот-манипулятор укомплектован блоком питания, подключите штекер шнура блока питания к разъёму питания робота-манипулятора DC 5,5 x 2,5 как показано на рисунке ниже.

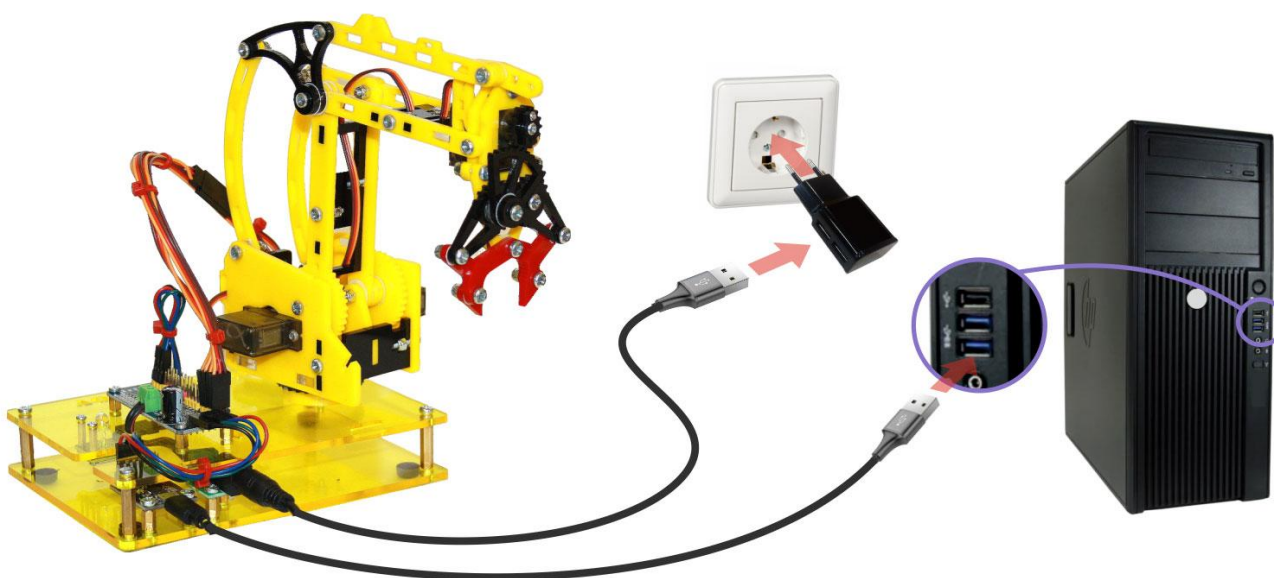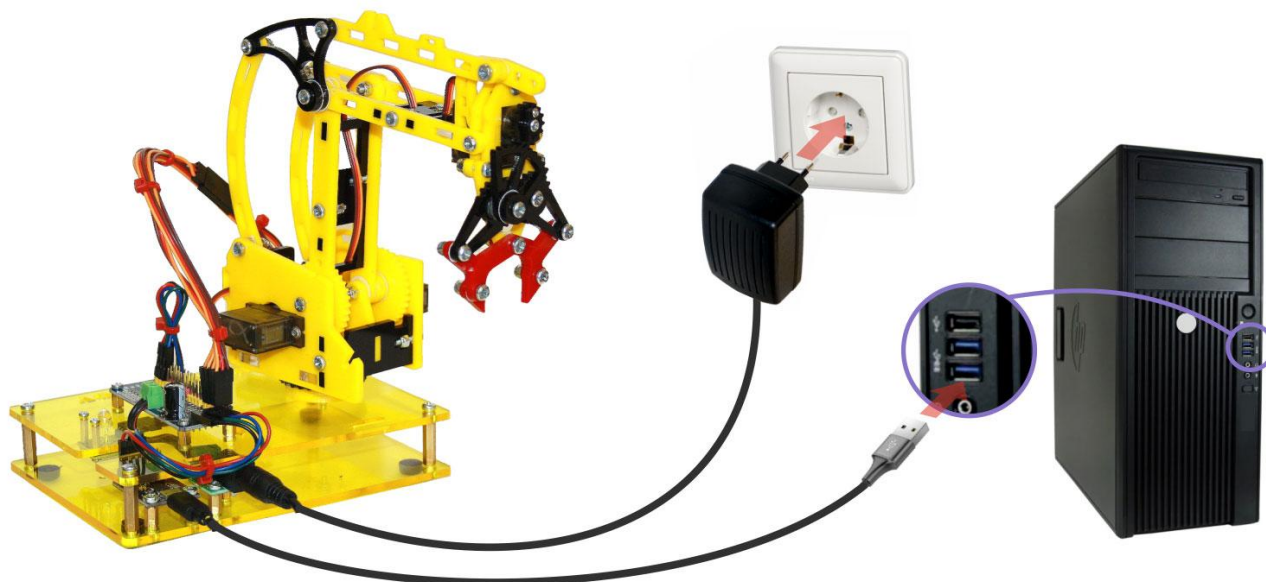

- 2.2. Если Ваш робот-манипулятор укомплектован USB адаптером питания, подключите USB разъём шнура питания к USB адаптеру, штекер питания USB шнура питания к разъёму питания робота-манипулятора DC 5,5 x 2,5 как показано на рисунке ниже.



Внимание! Подключайте блок питания или адаптер питания робота-манипулятора только к сети переменного тока напряжением 220+-22В с частотой 50 Гц. Будьте осторожны с электричеством.

3. Установите программное обеспечение “Пульт управления РТУ” согласно руководства, приведённого в разделе [“Установка программного обеспечения”](#)
4. Проверьте стартовое положение робота. При необходимости откалибруйте стартовое положение согласно руководства, приведённого в разделе [“Калибровка сервоприводов робота”](#)

5. Установка программного обеспечения для управления роботом

Для управления роботом необходимо следующее программное обеспечение:

- Специальное программное обеспечение “Пульт управления РТУ”, которое обязательно должно быть установлено на Ваш компьютер или ноутбук. Данное программное обеспечение обеспечивает взаимодействие с роботом.
- Web-обозреватель (браузер), установленный на компьютере (ноутбуке) “по умолчанию”. Такой браузер используется для отображения интерфейсов пульта управления, а также для взаимодействия пользователя с роботом. Вы можете использовать любой браузер, имеющийся на Вашем компьютере, установленный “по умолчанию”. Если на Вашем компьютере браузер отсутствует, Вы можете установить его с помощью пакета установки программного обеспечения для управления роботом.


Подробный порядок установки программного обеспечения приведён в разделе [“Установка программного обеспечения”](#).





Внимание! Приобретённый Вами набор позволяет собрать робот-манипулятор без встроенного компьютера. Для управления роботом-манипулятором необходимо подключить его с помощью USB кабеля, входящего в набор, к Вашему компьютеру или ноутбуку и установить программное обеспечение.


Для начала процесса установки программного обеспечения необходимо скачать установочный файл, содержащий необходимое программное обеспечение, RobotIntellect_n.n.n_dev_setup.exe (где n - номер версии). Вы можете скачать по ссылке <http://robointellect.ru/RM001>. Для этого, перейдите на указанную страницу в сети Интернет, нажмите кнопку “Документация и ПО”, далее выберете кнопку “Скачать”.




**Обзор функциональных возможностей**


**Характеристики**


**Комплектация**


**Документация и ПО**

**Возрастные рекомендации**


Документация:

 Инструкция по сборке

 Руководство по установке

 Руководство пользователя

Программное обеспечение:

 Пульт управления роботом-манипулятором

скачать

скачать

скачать

скачать



Внимание! Перед началом установки необходимо подключить робот-манипулятор к Вашему компьютеру, куда будет устанавливаться программное обеспечение.

Для установки программного обеспечения:

1. Сохраните скачанный установочный файл на локальном диске Вашего компьютера или ноутбука.
2. Авторизуйтесь в системе под пользователем с правами администратора.
3. Закройте все открытые приложения.
4. Запустите скачанный установочный файл на исполнение.

Откроется окно с приветствием Мастера установки RoboIntellect. Для продолжения установки необходимо нажать кнопку «Далее» (Рисунок 1).



Рисунок 1. «Окно приветствия»

Далее Вам будет предоставлена возможность ознакомиться с лицензионным соглашением. Чтобы установить приложение, необходимо ознакомиться с Лицензионным Соглашением и принять его (Рисунок 2).

Если Вы не принимаете Лицензионное соглашение, то Вам необходимо отказаться от установки приложения.

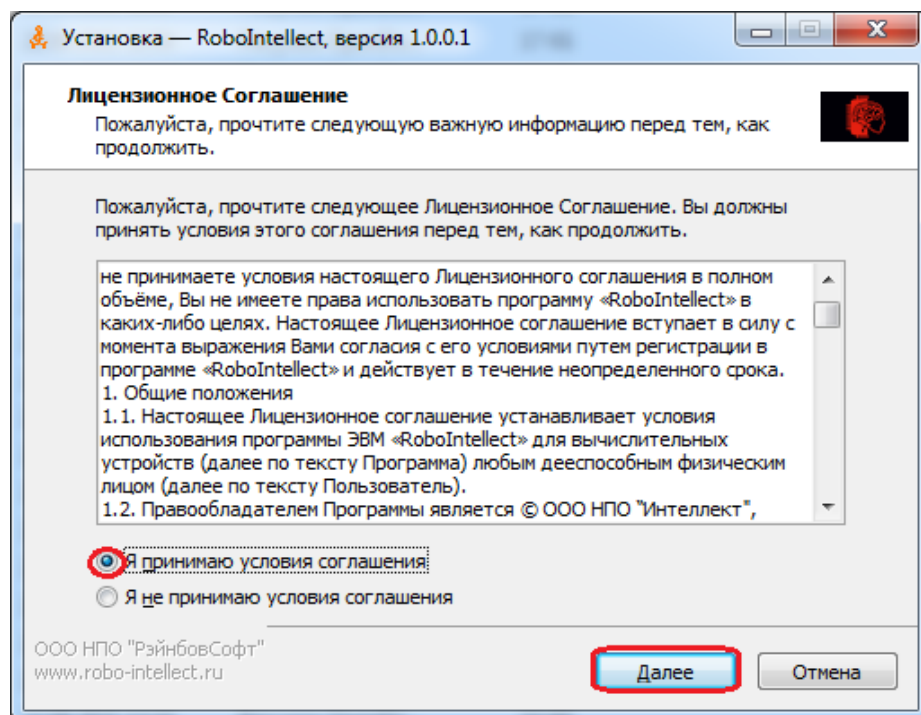


Рисунок 2. «Лицензионное соглашение»

Далее необходимо выбрать папку установки приложения с помощью кнопки «Обзор» или оставить папку по умолчанию. После выбора папки установки нажмите кнопку «Далее» (Рисунок 3).

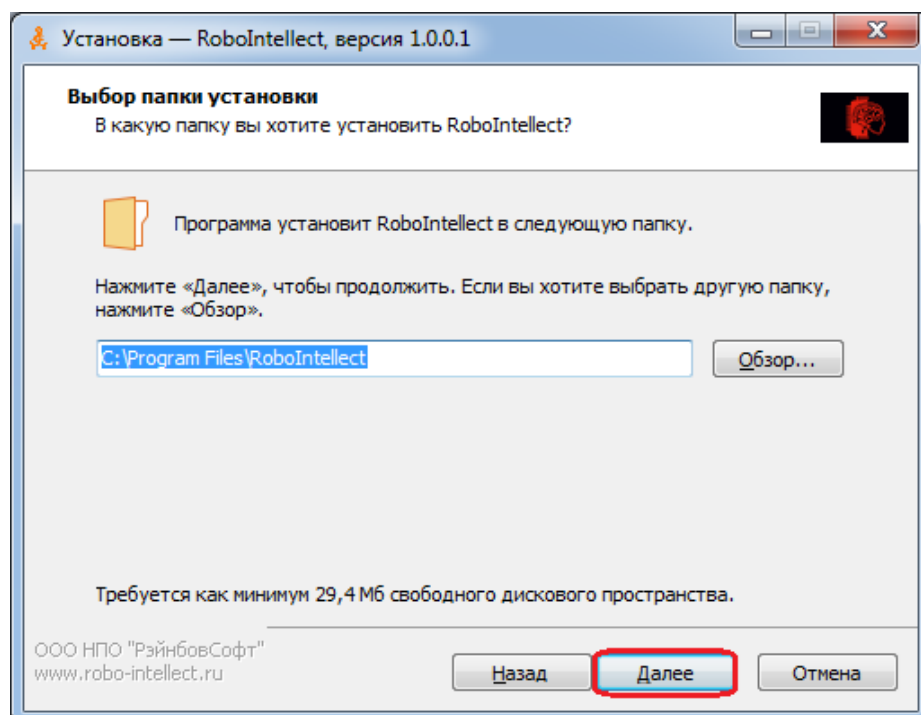


Рисунок 3. «Выбор папки установки приложения»

На следующем этапе установки необходимо выбрать устанавливаемые компоненты программы (Рисунок 4). Рекомендуется выполнить полную установку.



Внимание!

Состав компонентов может отличаться от приведённого на рисунке ниже. Состав компонентов зависит от устанавливаемой версии программного обеспечения робота-манипулятора.

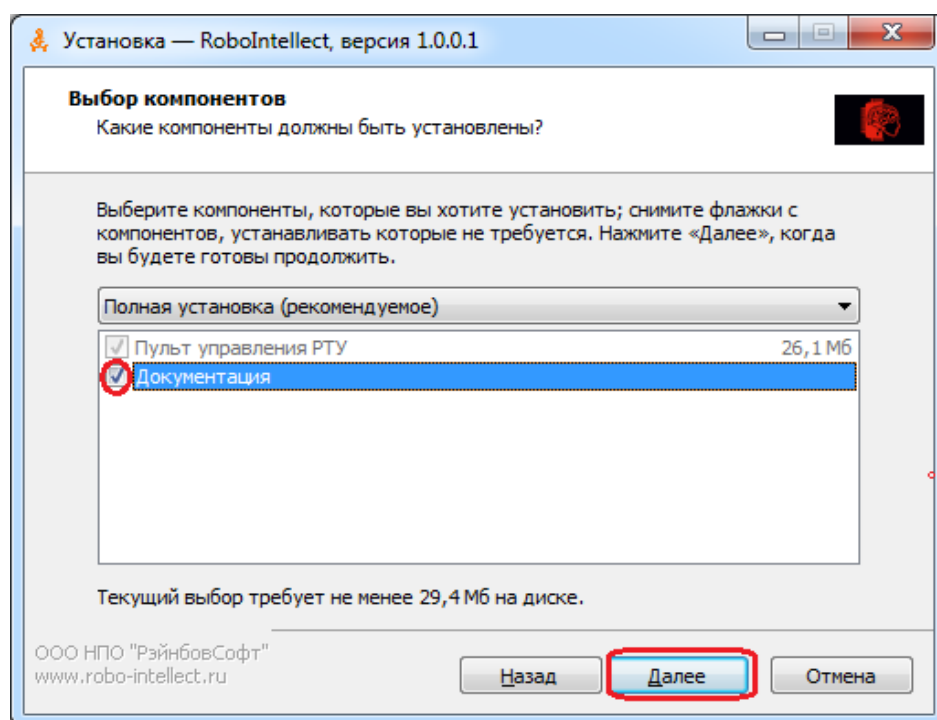


Рисунок 4. «Выбор устанавливаемых компонентов»

Далее необходимо выбрать порт приложения. Вы можете оставить его по умолчанию (Рисунок 5) или, если он занят (Рисунок 6), выбрать другой порт (Рисунок 7):

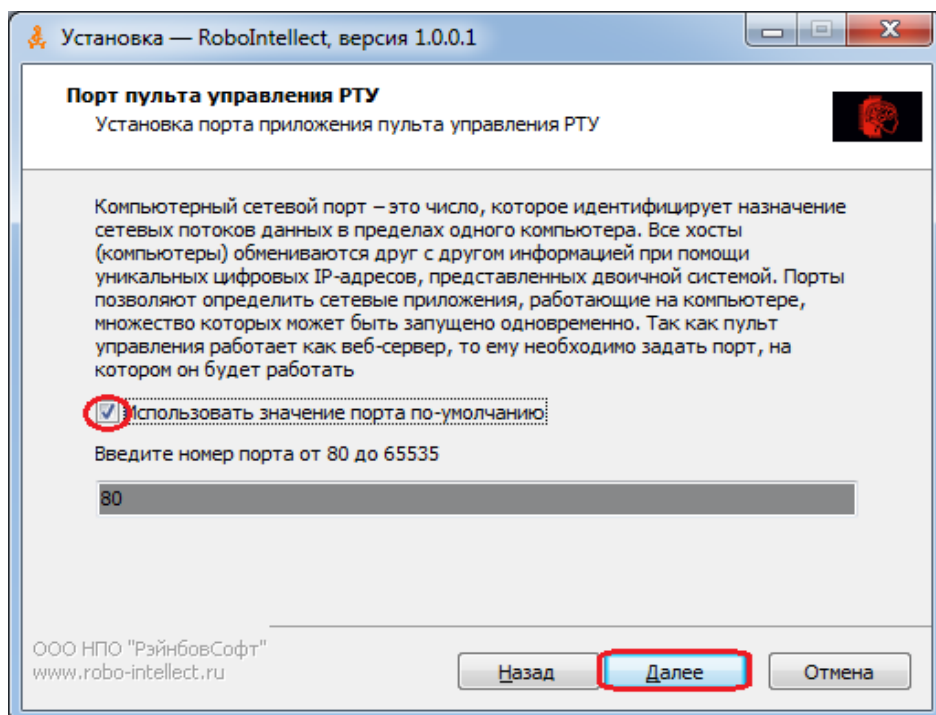


Рисунок 5. «Выбор порта по умолчанию»

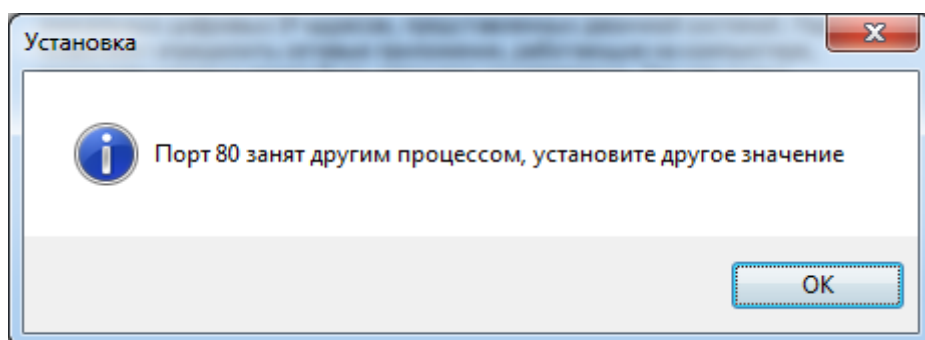


Рисунок 6. «Порт занят другим процессом»

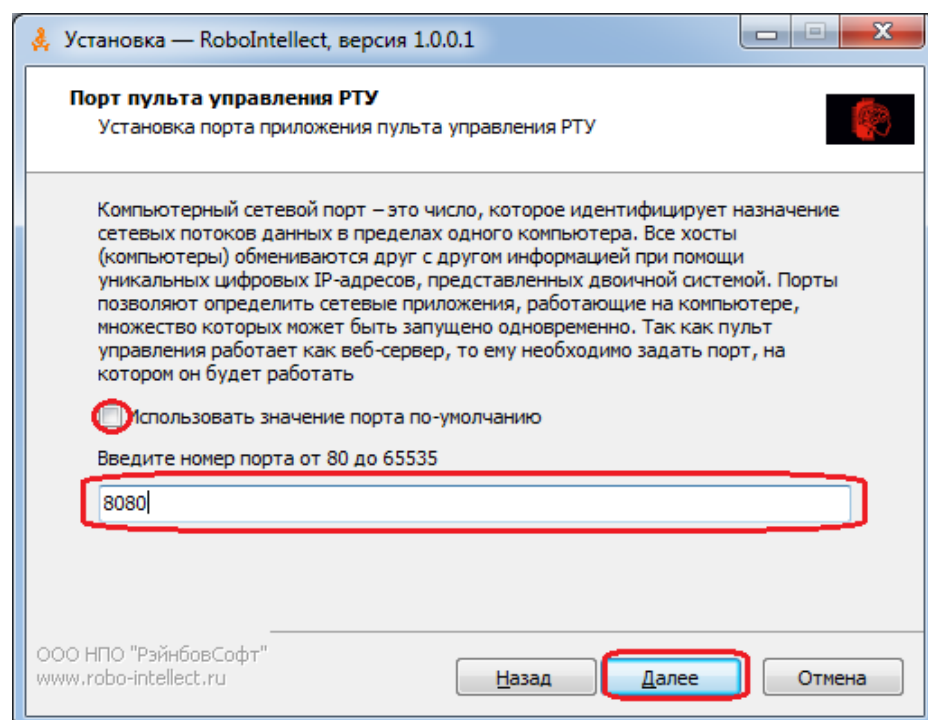


Рисунок 7. «Установка произвольного порта»

Процесс подготовки к установке приложения завершен, для установки необходимо нажать кнопку «Установить» (Рисунок 8):

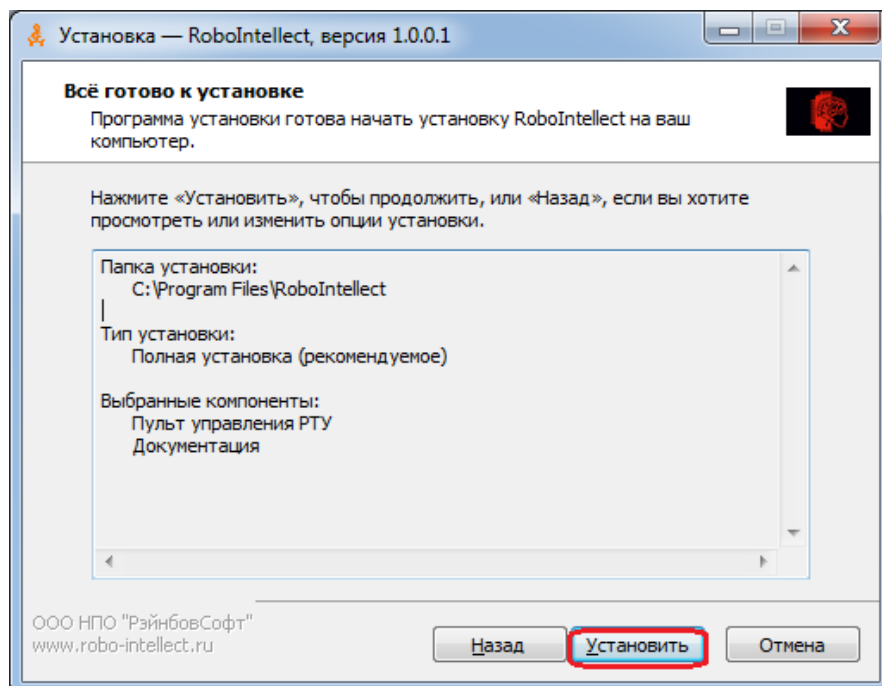


Рисунок 8. «Установка приложения»

Появится информационное сообщение о порядке действий, если не установлен браузер по умолчанию (Рисунок 9). Нажмите кнопку «ОК».

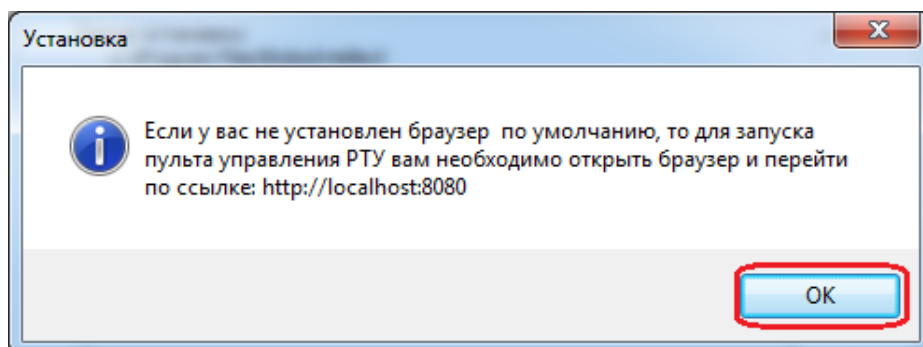


Рисунок 9. «Информационное сообщение»

Начнется процесс инсталляции приложения (Рисунок 10):

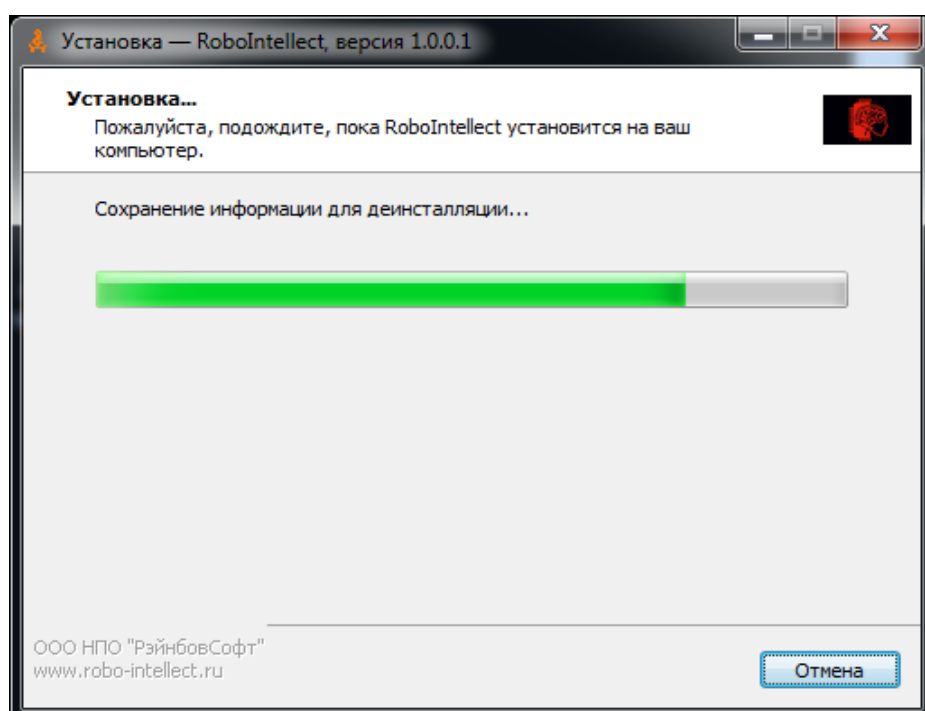


Рисунок 10. «Процесс установки приложения»

Далее необходимо установить драйвер PTY, нажав кнопку «INSTALL» (Рисунок 11):

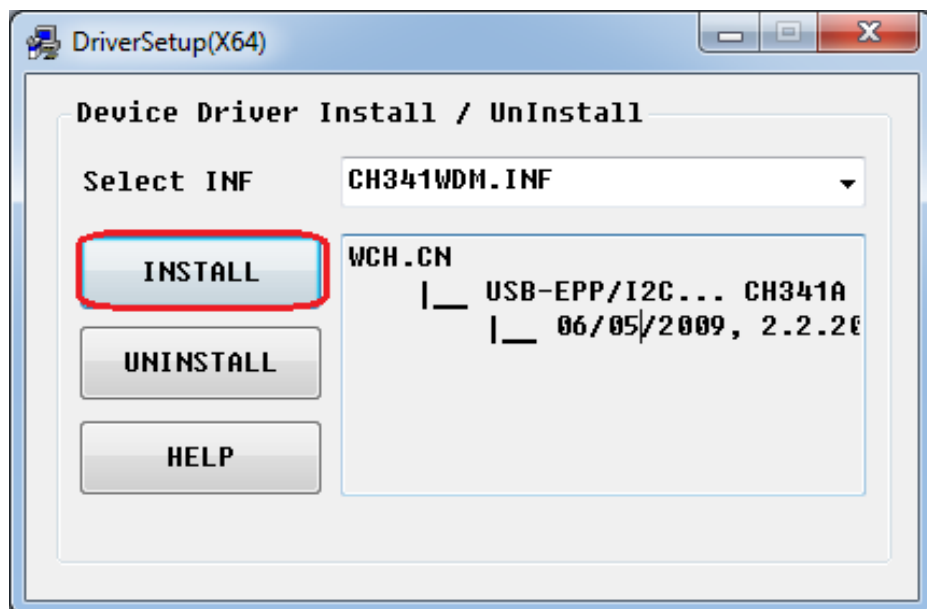


Рисунок 11. «Установка драйвера PTY»

После установки драйвера появится сообщение, что драйвер установлен успешно. Необходимо нажать кнопку «OK» (Рисунок 12).

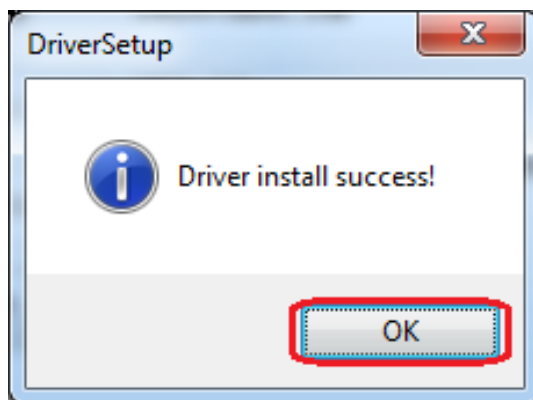


Рисунок 12. Драйвер PTY установлен успешно»

Далее необходимо закрыть окно установки драйвера, нажав кнопку с крестиком (Рисунок 13):

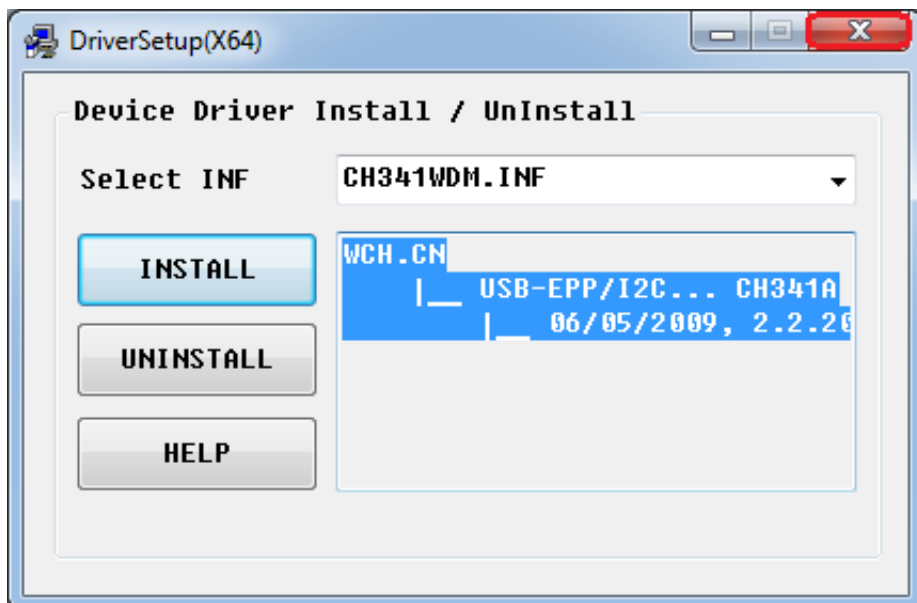


Рисунок 13. «Закрытие окна установки драйвера»

Для завершения процесса установки нажмите кнопку «Завершить» (Рисунок 14).

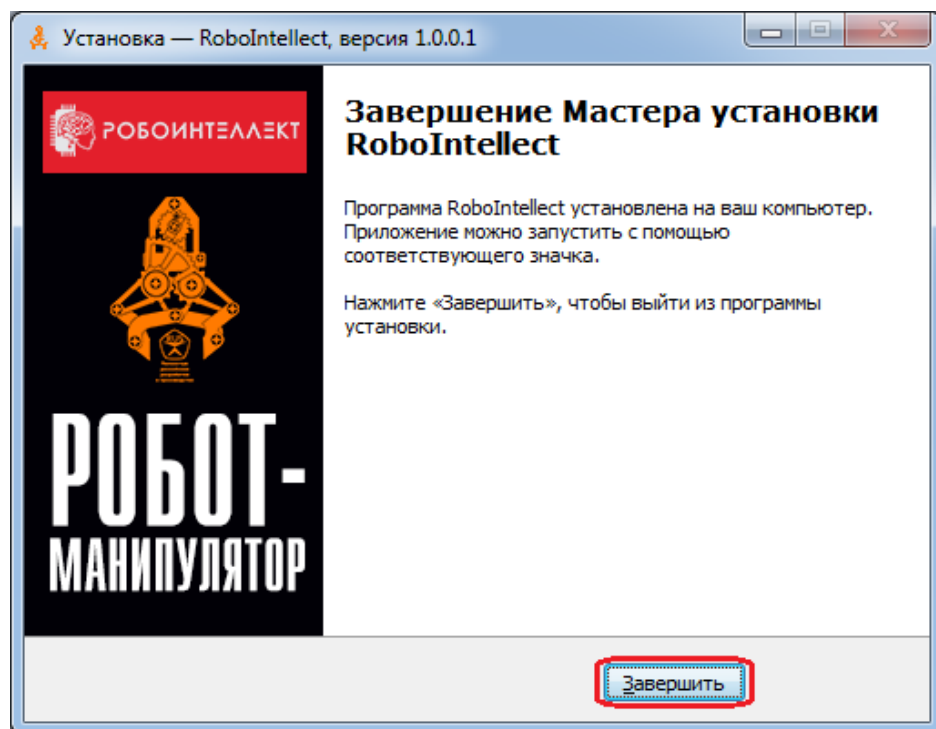


Рисунок 14. «Завершение установки»

После завершения установки на рабочем столе Вашего компьютера появится ярлык с названием «Пульт управления РТУ». После запуска приложения откроется страница в браузере, используемом на Вашем компьютере или ноутбуке “по умолчанию”, с интерфейсом для управления РТУ (Рисунок 15):

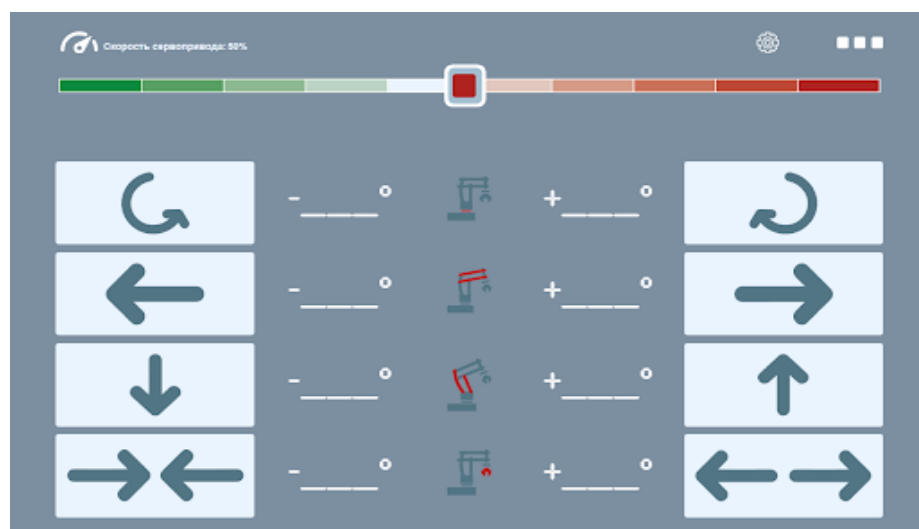


Рисунок 15. «Интерфейс приложения управления РТУ»



6. Как работать с программным обеспечением


6.1. Основные функции и элементы Пульта управления

Установленное программное обеспечение для ручного управления роботом “Пульт управления” предоставляет следующие возможности:

- настройки интерфейса пульта управления и параметров работы робота;
- установка сервоприводов робота в стартовое (начальное) положение;
- калибровка стартового (начального) положения сервоприводов робота;
- запуск программ, демонстрирующих возможности робота;
- ручное управление роботом.

Элементы управления:


- Кнопка “Настройки”  - вызов интерфейса настроек пульта управления
- Кнопка “Меню”  - вызов стандартных программ управления роботом и его калибровки
- Панель управления - для ручного управления действиями робота

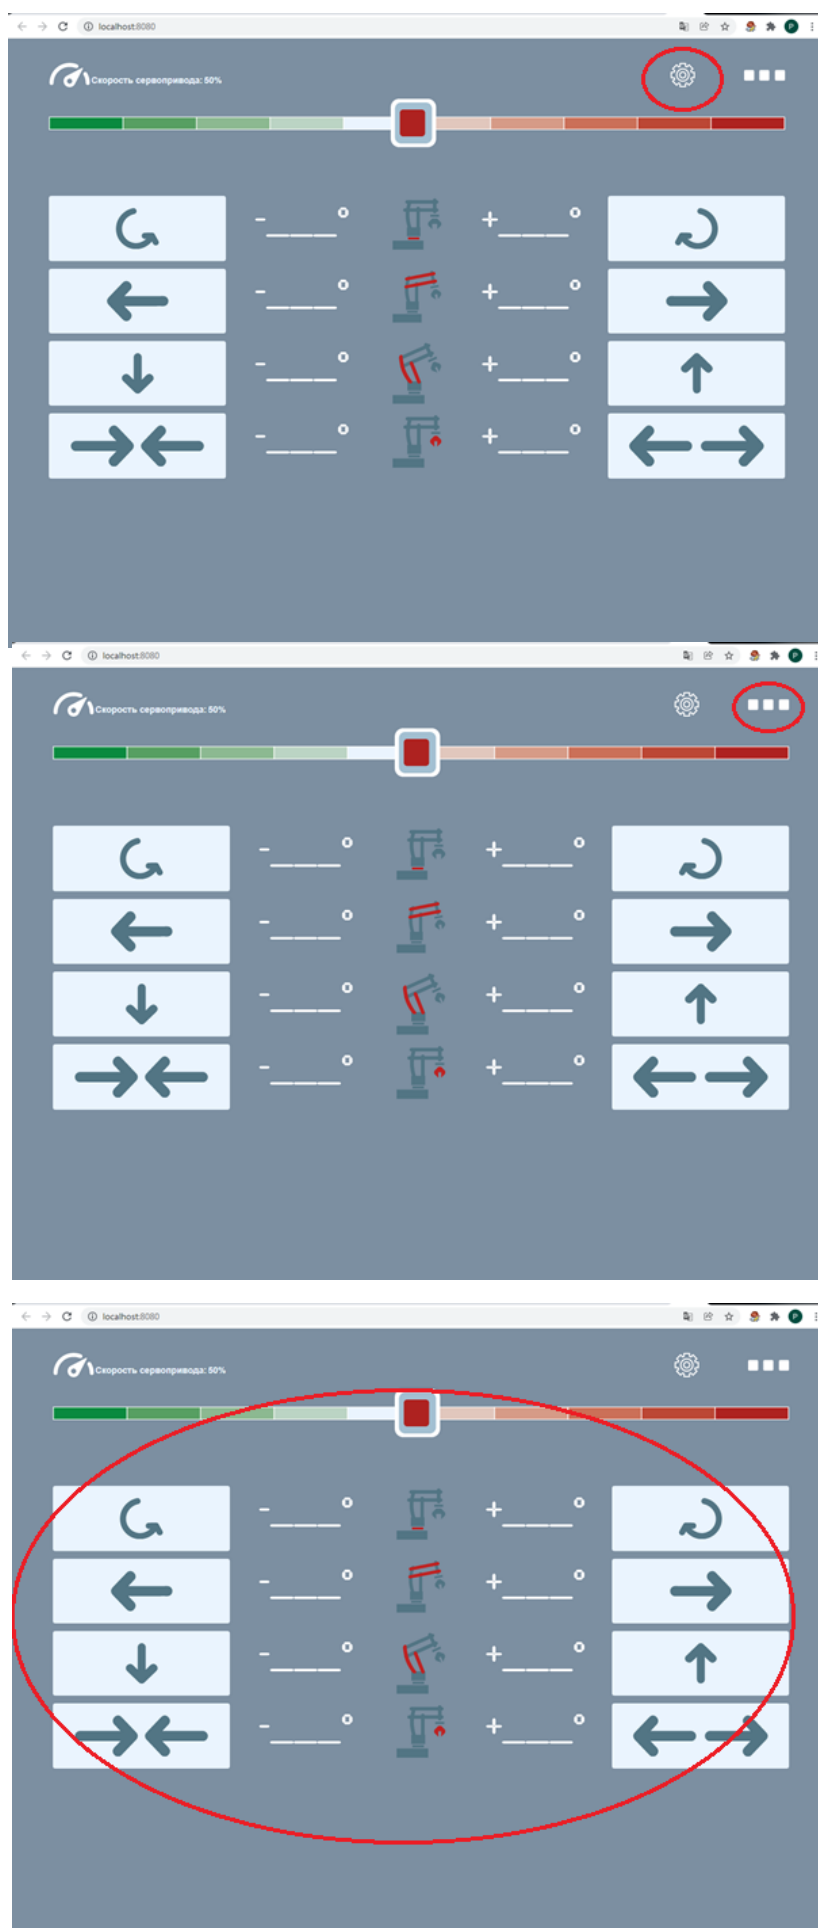


6.2. Что можно настроить в программном обеспечении “Пульт управления”

Чтобы Вам было максимально комфортно и безопасно работать с Вашим роботом, программное обеспечение позволяет выполнить ряд настроек:


- Цветовая тема интерфейса пульта управления
- Вид пульта управления
- Ограничение количества одновременно работающих сервоприводов

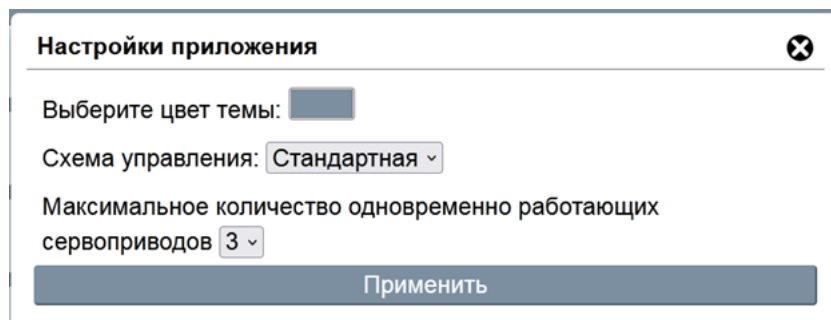

Для изменения настроек программного обеспечения необходимо нажать кнопку «Настройка» (с изображением шестеренки ) в правом верхнем углу пульта управления. Откроется окно «Настройки приложения».

6.3. Выбор цветовой схемы интерфейса пульта управления

Для выбора цветовой схемы необходимо нажать на цветной прямоугольник в окне «Настройки приложения»

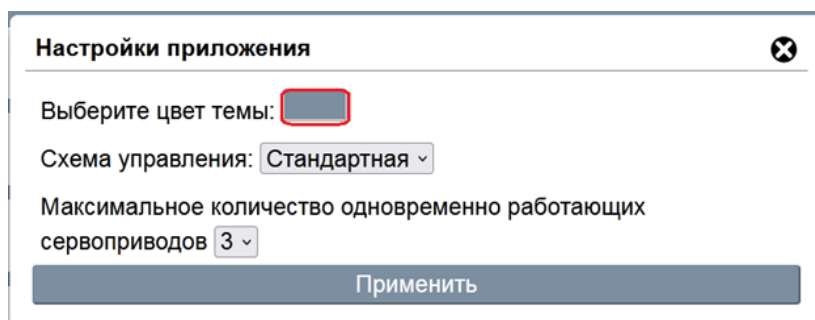

Для выбора цвета пульта управления необходимо, двигая указателем манипулятора “мышь”, выбрать желаемый цвет. Выбор группы цветовой гаммы осуществляется с помощью ползунка на цветной полосе внизу. Также имеется возможность выбрать цвет, указывая значения каждого из трех цветов “RGB”.

Для подтверждения выбора цвета и закрытия окна щёлкните правой кнопкой манипулятора “мышь” на любой области экрана вне окна выбора цвета.





6.4. Выбор внешнего вида пульта управления роботом

Выбор варианта панели управления осуществляется в окне «Настройки приложения» в разделе «Схема управления». Из выпадающего списка можно выбрать варианты:


- - Стандартная
- - Геймпад

Рекомендуется схему «Стандартная» применять, когда Вы управляете роботом с помощью клавиатуры или манипулятора «мышь». Схему «Геймпад» - при управлении роботом с помощью смартфона или планшета.

Пример стандартной схемы интерфейса пульта управления

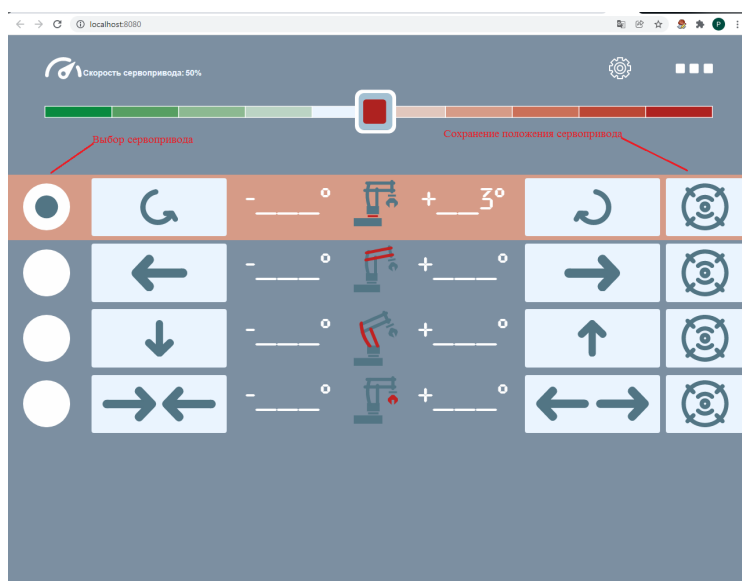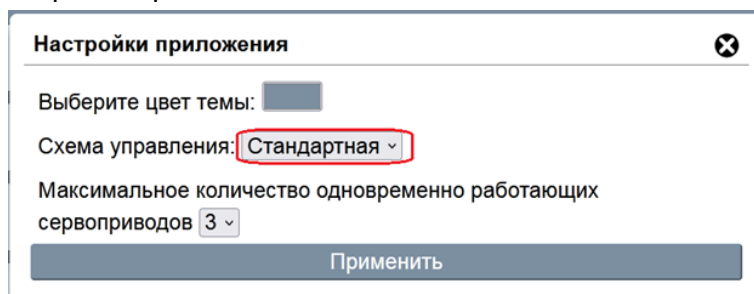

Пример схемы интерфейса пульта управления «Геймпад»

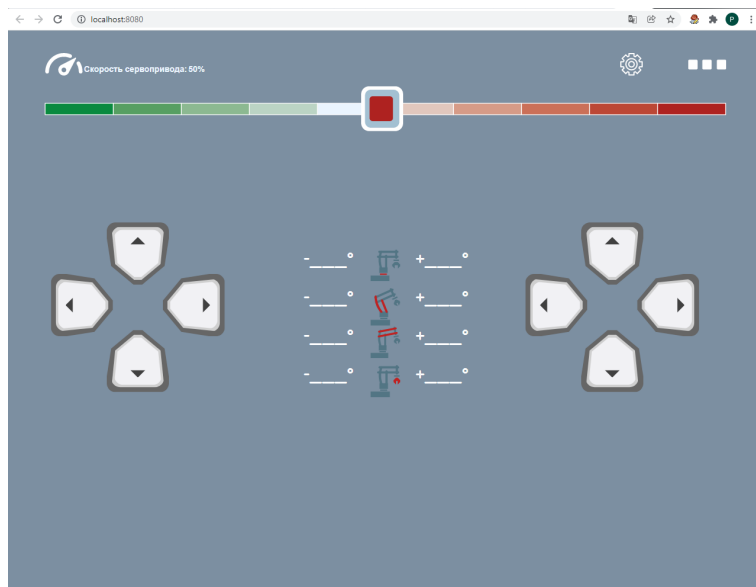

Важно! Функциональные возможности пульта управления полностью идентичные при работе с различными схемами управления. Меняется только внешний вид пульта управления.

6.5. Ограничение количества одновременно работающих сервоприводов

Ограничение количества одновременно работающих сервоприводов необходимо для снижения нагрузки на блок питания робота. При использовании маломощных блоков питания, одновременная работа нескольких сервоприводов может привести к перегреву и выхода из строя блока питания.

Поставляемый в составе набора блок питания позволяет безопасно работать одновременно 3-м сервоприводам.



Важно! Сервоприводы могут работать одновременно, когда Вы сразу нажимаете несколько кнопок управления разными сервоприводами в пульте управления.

Разрешённое количество одновременно работающих сервоприводов выбирается из выпадающего списка.

Настройки приложения

Выберите цвет темы:

Схема управления: Стандартная ▾

Максимальное количество одновременно работающих сервоприводов 3 ▾

Применить

Если при управлении роботом, Вы попытаетесь одновременно задействовать больше допустимого количества сервоприводов, будет выдано сообщение о превышении количества одновременно работающих сервоприводов.

7. Калибровка сервоприводов робота

7.1. Зачем нужна калибровка сервоприводов

Калибровка робота - это установка его стартового или начального положения. Для чего это необходимо?

В процессе выполнения заданий или написания программ Вы будете давать роботу команды, например, перенести груз из одной точки в другую. Расстояние между точками расположения груза Вы, конечно, будете измерять в сантиметрах или миллиметрах. Параметры же перемещения рычагов робота сервоприводами измеряются в градусах.

Таким образом, Вам будет необходимо точно рассчитать на сколько градусов влево или вправо, вверх или вниз, вперёд или назад робот должен переместить клешню для захвата или освобождения груза. И чтобы точно попасть в место, где нужно захватить или освободить груз необходимо знать, откуда, с какого местоположения башни и (или) манипулятора робот должен начинать отсчитывать своё передвижение.

Такое стартовое или начальное местоположение устанавливается для каждого сервопривода:

- управляющего поворотом башни направо или налево;
- управляющего рычагом манипулятора для перемещения клешни вверх или вниз;
- управляющего рычагом манипулятора для перемещения клешни вперёд или назад;
- управляющего захватом клешни.

В таком положении считается, что текущее перемещение башни или манипулятора равно 0. Дальше при движении из начального положения увеличиваются (для перемещения по часовой стрелке) или уменьшаются (для перемещения против часовой стрелки) значения угла перемещения в градусах.

Стартовое или начальное положение сервоприводов робота устанавливается при изготовлении. Но в процессе транспортировки или погрешностей при сборке робота из набора, стартовое положение башни и (или) рычагов манипулятора может сместиться.

Калибровка необходима для установки верного стартового (начального) положения сервоприводов робота.


7.2. Как проверить верность стартового (начального) положения робота

Для проверки верности стартового (начального) положения сервоприводов робота, робот необходимо установить в стартовое положение. Это возможно двумя способами:

Первый. Робот автоматически устанавливается в стартовое (начальное) положение при включении питания.


Второй. Для принудительной установки робота в стартовое положение в процессе работы, необходимо нажать кнопку «Меню» пульта управления и выбрать пункт «Стартовое положение».

Установив сервоприводы работа в стартовое положение необходимо проверить, как расположены башня, рычаги манипулятора и клешня.

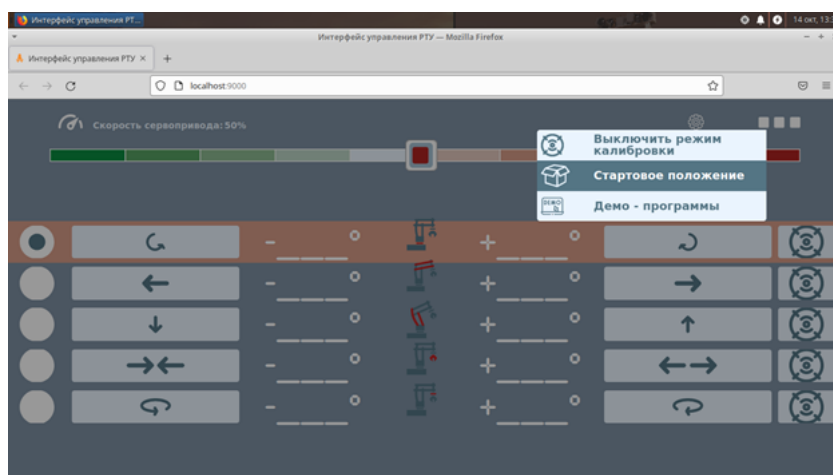

Проверка правильности положения башни манипулятора


Поворотная башня робота в стартовом (начальном) положении должна располагаться перпендикулярно короткой стороне основания. Допускаются отклонения не более 2 градусов от перпендикуляра.

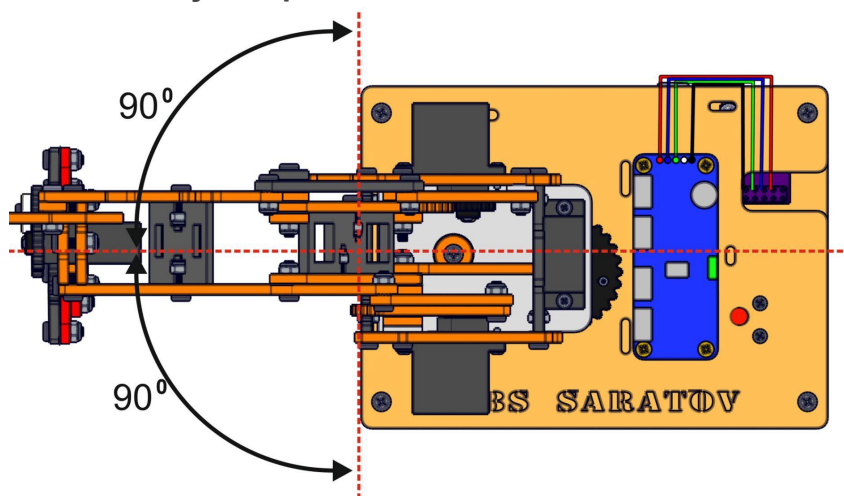

В случае, если угол расположения башни относительно основания отличается от перпендикулярного больше допустимых значений, требуется калибровка сервопривода поворота башни.

Проверка правильности положения рычага перемещения клешни вверх и вниз

Верность стартового (начального) расположения рычага перемещения клешни вверх и вниз проверяется взаимным расположением установочных отметок на левой стороне башни робота и рычаге перемещения вверх, вниз. Отметки должны находится на одной прямой линии. Допускаются отклонения не более 2 градусов от прямой линии.

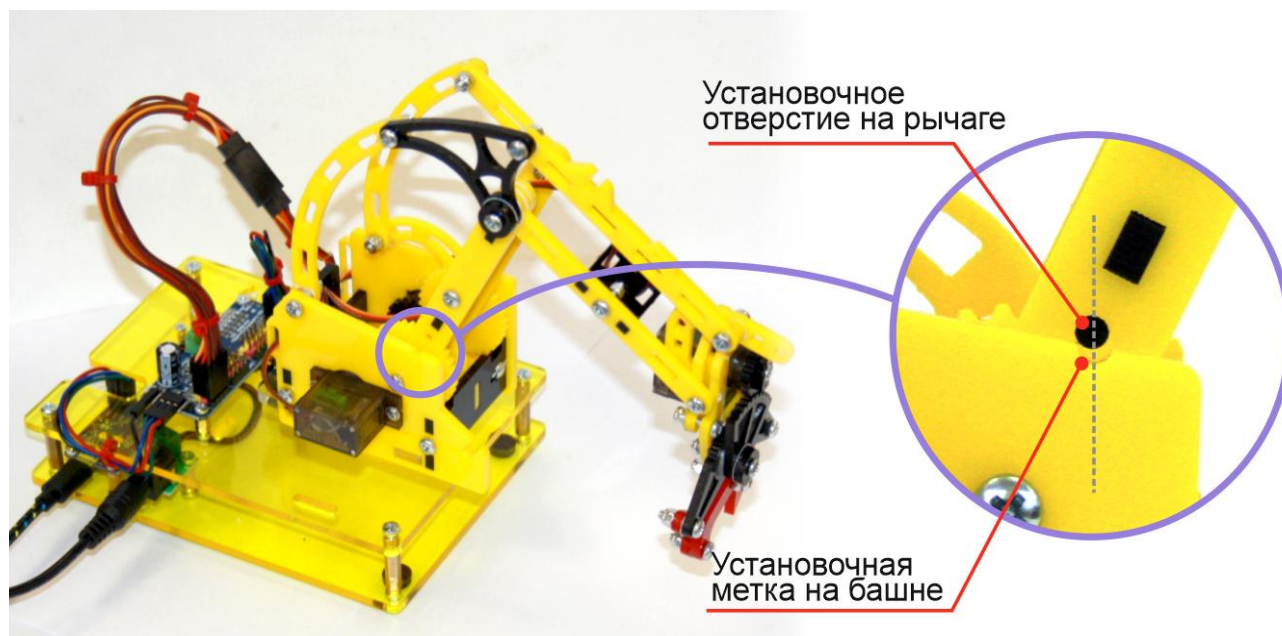

В случае, если установочные метки смещены относительно прямой линии вправо или влево больше допустимых значений, требуется калибровка сервопривода рычага перемещения вверх, вниз.

Проверка правильности положения рычага перемещения клешни вперёд и назад

Верность стартового (начального) расположения рычага перемещения клешни вперёд и назад проверяется взаимным расположением установочных отметок на правой стороне башни робота и рычаге перемещения вперёд, назад. Отметки должны находиться на одной прямой линии. Допускаются отклонения не более 2 градусов от прямой линии.




В случае, если установочные метки смещены относительно прямой линии вправо или влево больше допустимых значений, требуется калибровка сервопривода рычага перемещения вперёд, назад

Проверка правильности положения рук клешни

Верность стартового (начального) расположения рук клешни проверяется взаимным расположением установочных отметок на секторе клешни и шестерни её сервопривода. Отметки должны находиться на одной прямой линии. Допускаются отклонения не более 2 градусов от прямой линии.

В случае, если установочные метки смещены относительно прямой линии вправо или влево больше допустимых значений, требуется калибровка сервопривода перемещения рук клешни.

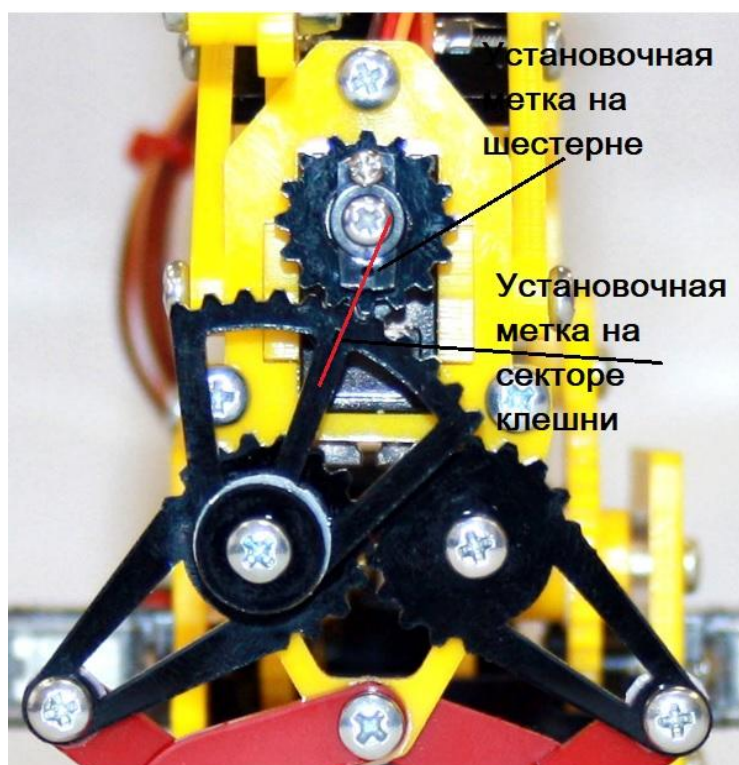


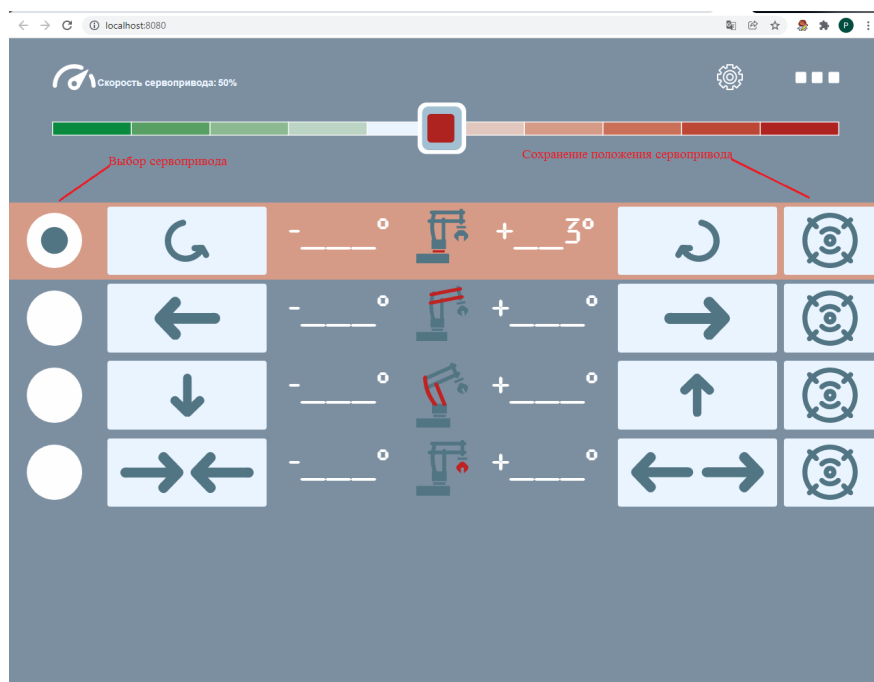
7.3. Как калибровать сервоприводы робота

Для начала калибровки необходимо нажать кнопку меню




и выбрать пункт «Режим калибровки»

В режиме калибровки на пульте управления справа необходимо выбрать сервопривод, который Вы хотите откалибровать. Затем помощью кнопок управления установите сервопривод в требуемое положение и сохраните установленное значение с помощью кнопки , расположенной слева.




Если при установке положения сервопривода Вы вышли за допустимые пределы, то отобразится сообщение об ошибке, где будет указано допустимое положение сервопривода и выбранное Вами. В этом случае необходимо подобрать положение, не выходящее за рамки допустимого.

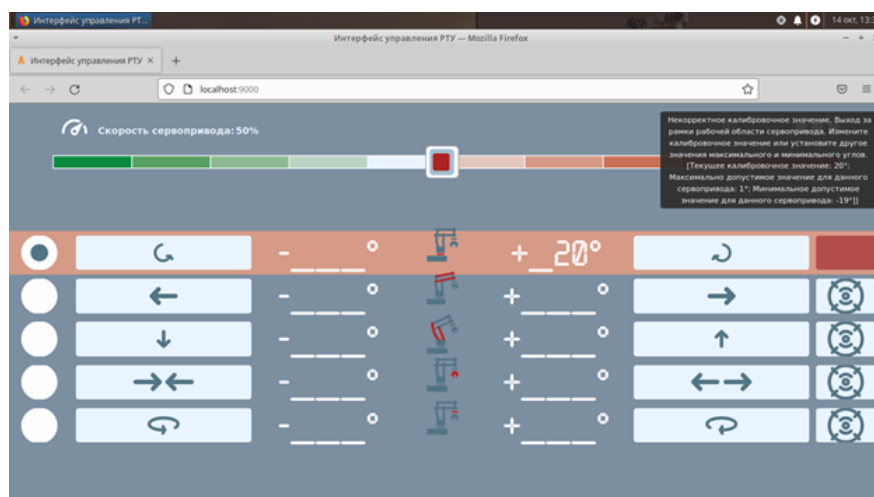

Для выхода из режима калибровки необходимо нажать кнопку «Меню» и выбрать пункт «Выключить режим калибровки».



Важно! Режим калибровки работает только в стандартном варианте интерфейса пульта управления.

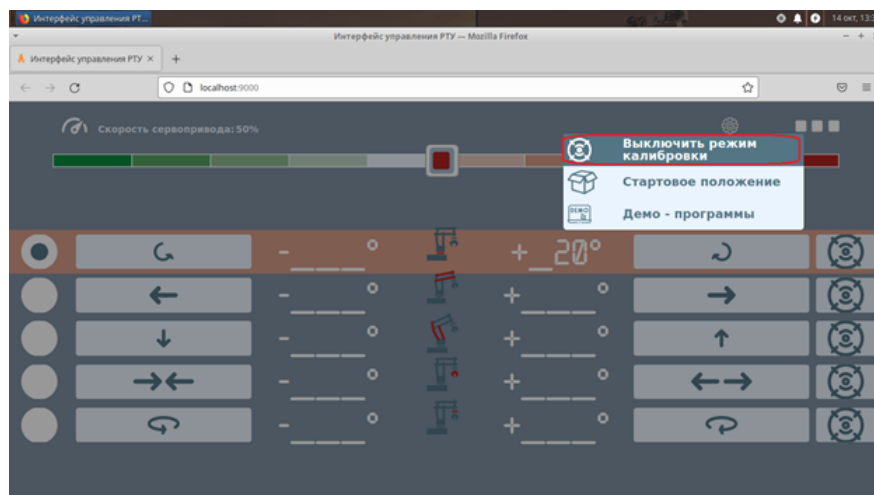

8. Ручное управление действиями робота

Ручное управление действиями робота выполняется с помощью панели управления.

8.1. Установка скорости вращения сервоприводов

Скорость работы сервоприводов измеряется в процентах от максимальной и устанавливается перемещением ползунка влево и вправо. Перемещение ползунка влево уменьшает скорость вращения сервоприводов, вправо – увеличивает.



Важно! Значение скорости вращения устанавливается для всех сервоприводов.

8.2. Управление действиями робота с помощью манипулятора “МЫШЬ”

Управление действиями робота осуществляется с помощью группы кнопок, выделенных для каждого сервопривода. Кнопки расположены в одну линию на экране.

На каждой кнопке изображена стрелка с направлением движения. При нажатии на кнопку правой клавишей манипулятора “мышь”, робот выполняет соответствующее данной кнопке действие.

По центру группы кнопок расположена пиктограмма робота, на которой красным цветом выделен сервопривод, которым управляет данная группа кнопок.

При работе сервопривода, изображение мерцает.

Рядом с каждой кнопкой имеется индикатор, показывающий угол отклонения сервопривода при ее нажатии.

- вращение башни манипулятора вправо и влево вокруг вертикальной оси



- движение рычага манипулятора вперед или назад



- движение рычага манипулятора вверх или вниз




- сжатие или разжатие рук клешни



8.3. Управление действиями робота с помощью мобильных устройств

Для управления роботом с помощью экранов мобильных устройств (смартфоны, планшеты, где управление осуществляется без манипулятора “мышь”) рекомендуется использовать интерфейс “Геймпад”.

Кнопки распределены на правой и левой стороне экране устройства для удобного управления пальцами. При нажатии на кнопку, робот выполняет соответствующее данной кнопке действие.

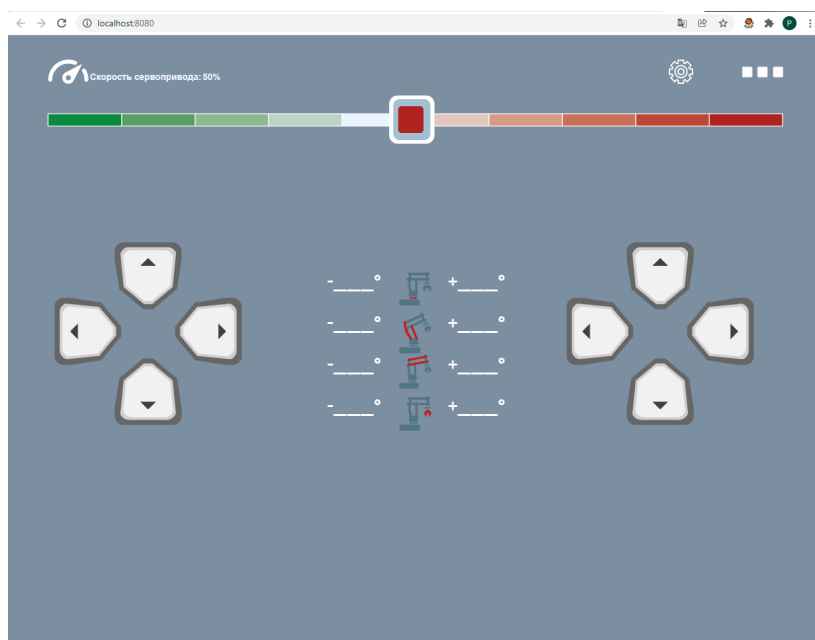

Левая группа кнопок:

- Кнопки «Влево», «Вправо» - вращение башни манипулятора вправо и влево вокруг вертикальной оси
- Кнопки «Вверх», «Вниз» - движение рычага манипулятора вперед или назад

Правая группа кнопок:

- Кнопки «Влево», «Вправо» - сжатие или разжатие клешни
- Кнопки «Вверх», «Вниз» - движение рычага манипулятора вверх или вниз

8.4. Управление действиями робота с помощью джойстика “Геймпад”

Роботом можно управлять с помощью устройства “Геймпад”. Для этого необходимо подключить устройство “Геймпад” к компьютеру, к которому подключен робот.

Управление роботом выполняется с помощью кнопок устройства “Геймпад” аналогично схеме “Геймпад” пульта управления.

9. Запуск демонстрационных программ

Для демонстрации возможностей робота доступны встроенные демонстрационные программы, выполняющие определенные задания. Для выбора программы необходимо нажать кнопку «Меню», выбрать пункт «Демо-программы» и выбрать интересующую программу из списка.

Остановить работающую демо-программу можно, выбрав в меню пункт «Остановка».

